

# Промышленные тепловизоры Fluke серии Ti



# Зачем нужно тепловидение?

# В каких областях тепловидение может сэкономить мне время и деньги?

Ознакомьтесь с примерами использования тепловидения и областями его применения по адресу www.fluke.ru/ti.

- Распределительное и вспомогательное электрооборудование (Коммутационные устройства, панели, органы управления, предохранители, трансформаторы, сетевые розетки, осветительные приборы, проводники, шины, пульты управления электродвигателями)
- Двигатели, насосы и механические узлы (Электродвигатели и генераторы, насосы, компрессоры, испарители, подшипники, соединительные муфты, коробки передач, прокладки/уплотнители, ремни, ролики, расцепители)
- Технологическое оборудование (Баки и резервуары, трубопроводы, клапаны и ловушки, реакторы, изоляция)
- ОВКВиО (системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, установки охлаждения)
- Наружные системы электропередачи электроснабжения (Трансформаторы, переходники, изоляторы, линии передачи, другие проводники наружного расположения, выключатели, разъединители, батареи конденсаторов)

#### Безопасность


Тепловидение - это бесконтактная технология, которая используется для определения потенциальных электрических, механических или производственных неисправностей с безопасного расстояния. Это означает, что вы можете сканировать движущиеся, высоко расположенные и горячие поверхности не приближаясь к ним слишком близко.

#### Производительность

При работе на промышленном или производственном предприятии вы можете быстро сканировать большие поверхности для поиска неоднородностей температур, которые часто указывают на существование или потенциальную возможность возникновения неисправности.

#### Прибыльность

Используйте тепловидение, чтобы с помощью инноваций добиться высоких итоговых прибылей. Используйте тепловидение, чтобы сократить энергопотребление или обеспечить бесперебойную работу критически важного оборудования.

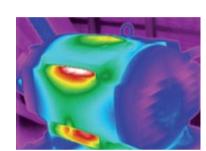


Низкий уровень жидкости в баке

Аномальный неравномерный нагрев двигателя



Перегрев крышки подшипника

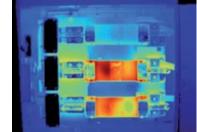

Несимметричная нагрузка на трехфазном выключателе



# Промышленные тепловизоры Fluke серии Ti

#### Высочайшее качество изображения

С помощью тепловизора Fluke вы сразу увидите разницу. Тепловизор Fluke обеспечивает четкие резкие изображения, которые требуются для быстрого обнаружения и устранения неисправностей.

- Прекрасная тепловая чувствительность (NETD) позволит вам обнаружить малую разницу температур, которая может быть признаком большой неисправности
- Широкоэкранный цветной VGA ЖК-дисплей отображает мельчайшие детали изображений
- Запатентованная технология IR Fusion®, которая применяется только в приборах Fluke, обеспечивает лучшее в отрасли совмещение и фокусировку визуального/ инфракрасного изображений



Когда вы выбираете инструмент, вам требуется, чтобы с ним можно было работать и получать результаты без чтения долгих инструкций.

- Интуитивно понятное и простое в использовании меню, управляемое только тремя кнопками — навигация простым нажатием кнопки.
- Простая ручная фокусировка позволяет осуществлять точное управление процессом просмотра изображений
- Управление файлами не требует усилий, так как в приборах Fluke и спользуется специальный формат файлов .is2, в котором автоматически сохраняется визуальное изображение, инфракрасное изображение, голосовые и текстовые примечания в одном файле (другие файловые форматы также поддерживаются как тепловизором, так и ПО SmartView)

## Прочность

Приборы существуют для того, чтобы ими пользовались, и тепловизоры Fluke разработаны для надежной работы в самых сложных промышленных условиях.

- Приборы разработаны и протестированы на ударопрочность при падении с высоты 2 м. Когда вы последний раз роняли инструмент?
- Защита от воздействия пыли и воды протестированы на степень защиты IP54
- Эксплуатация при температуре окружающего воздуха от -10 °C до +50 °C

#### Краткое руководство по выбору продукции

	Ti32	Ti25	Ti10	Ti9
Тип приемника излучения	320 x 240	160 x 120	160 x 120	160 x 120
Тепловая чувствительность	50 mK	100 mK	200 mK	200 mK
Диапазон температур	600°C	350°C	250°C	250°C
Технология IR-Fusion®	•	•	•	
Дополнительные объективы	•			
Заменяемые элементы питания	•			
Голосовая аннотация	•	•		
Палитры	15	6	6	4

Для ознакомления с подробными характеристиками см. страницу 7



Суровые условия горнолыжного курорта Вистлер в западной части Канады не страшны тепловизорам Fluke.




Прибор ТіЗ2 позволяет производить смену аккумуляторов в полевых условиях, что обеспечивает максимальную гибкость использования, независимо от того, где вам придется работать.




## Fluke IR-Fusion®



#### Режимы просмотра IR-Fusion®



Полностью (стандартный) инфракрасный: Вывод полноэкранного инфракрасного изображения для максимально подробного обзора.



Рісture-in-Рісture ("Кадр в кадре"): Создает удобное для распознавания окружение, помещая окно ИК-изображения в визуальное изображение (в видимом свете).



Смешивание: Смешивает визуальное и инфракрасное изображения в любой пропорции, определенной пользователем, для создания самых четких и ясных изображений.





ИК/Цветовая индикация аномалий: Выделяет проблемные области путем вывода визуального изображения с инфракрасной подсветкой температуры поверхностей в пределах, выше или ниже или за пределемыми пользователем.

Полное видимое изображение Цифровой фотоснимок, который можно получить с помощью обычной цифровой фотокамеры.

#### Больше чем Кадр в кадре (Picture-in-Picture)

Отдельно взятые инфракрасные изображения могут оказаться сложными для интерпретирования, поэтому компания Fluke ввела новую функцию IR Fusion®, революционное сочетание визуального и инфракрасного изображений, - совершенно новая функция для промышленных и коммерческих тепловизоров. Автоматическая съемка визуального изображения совместно с инфракрасным позволяет точно понять, на что вы смотрите.

# Не все виды совмещения обладают одинаковым качеством

Не позволяйте вводить себя в заблуждение подобиями настоящего.. Запатентованная технология IR Fusion® - это единственное решение с физической корректировкой параллакса, которая позволяет выполнить идеальное совмещение и смешение инфракрасного и визуального изображения. Хотя многие производители попытались скопировать технологию Fluke IR Fusion®, никто из них не создал ничего равного. Если вы хотите получать лучшие в отрасли тепловизионные съемки, выбирайте Fluke IR Fusion®.

## Характеристики тепловизоров





## ΠΟ SmartView™

#### Эффективно

Все, что вам нужно для анализа и отчетности.

- Широкие возможности IR Fusion® в области аннотирования, редактирования и просмотра изображений
- Технология 3D-IR™ обеспечивает уникальные возможности проведения трехмерного анализа
- Множество вариантов и шаблонов отчетности

#### Простота в использовании


Еще никогда не было так просто улучшать и анализировать ваши тепловизионные изображения.

- Функции и средства управления SmartView обеспечивают легкий доступ к функциям редактирования
- Мастер отчетов поможет вам создать автоматический профессиональный отчет


#### Входит в комплект всех тепловизоров

Каждый тепловизор Fluke включает ПО SmartView® с неограниченным сроком пользования и возможностью обновлений во время всего срока службы прибора.


 Вам не надо платить дополнительные деньги за профессиональное программное решение

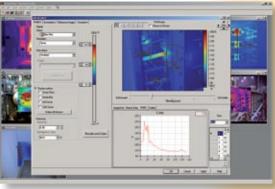


Возможности поиска, анализа и улучшения ИК-изображений

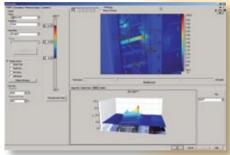

Возможность сортировки данных с добавлением аннотаций

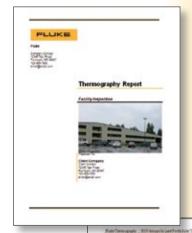

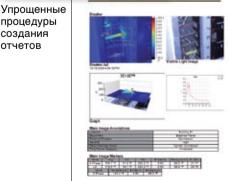

### Системные требования SmartView®


#### Требования к ПО

- Microsoft Windows XP/Vista
- Веб-браузер для регистрации продукта и просмотра часто задаваемых вопросов: Microsoft® Internet Explorer 5.0 или выше
- Microsoft® Word 2007 для внесения изменений в шаблоны отчетов (опционально)


#### Требования к аппаратной части

- Устройство считывания карт памяти для передачи изображений на компьютер (включено в комплект)
- 512 Мб RAM (1 Гб для Vista), не считая требований к свободному месту для веб-браузера и Microsoft® Word
- 16-разрядная видеокарта с разрешением 1024 х 768 или выше
- Цветной принтер для печати изображений (опционально)
- Привод CD-ROM (для установки программы SmartView®)

# Пояснения по терминологии тепловидения



Нагрев железа




Сине-красная



Высококонтрастная



Желтая



Нагрев металла



Серая

Палитра – Цветовое представление температур (температурной шкалы) на отображаемом изображении. Выбор цветовой палитры зависит от персональных предпочтений оператора или служит для оптимизации изображения в конкретном приложении и/или при изучении отдельных проблем.

Размеры приемника излучения — Подобно цифровым фотокамерам, размеры приемника излучения определяют количество отображаемых точек в одном изображении, полученном с помощью тепловизора. Приемник излучения размером 320 х 240 позволяет отобразить более 76,800 точек измерения в одном снимке. Если тепловизор полностью радиометрический, он в действительности измеряет и сохраняет измерительные данные для каждой точки изображения.

Поле зрения (FOV) – Характеризует угол обзора или измерения с помощью тепловизора в данный момент. Комбинация поля зрения и расстояния до измеряемого объекта определяет площадь или участок объекта, полностью охватываемый объективом прибора. Калькулятор FOV, представленный на сайте www.fluke.eu/ti позволяет выполнить расчеты для различных расстояний.

**Тепловая чувствительность** – Указывает наименьшую разность температур, которую можно измерить/отобразить на тепловомзображении. Как правило, это соответствует максимальному разрешению изображения и называется NETD (разность температур, эквивалентная шуму).

Регулируемый коэффициент излучения – Все поверхности излучают тепло или энергию в инфракрасном диапазоне. Уровень излучения зависит от характеристик поверхности и описывается параметром коэффициент излучения. Окрашенные поверхности и некоторые материалы отличаются высоким коэффициентом излучения, тогда как полированный алюминий имеет низкий коэффициент излучения. Таблицу коэффициентов излучения различных материалов можно найти на сайте www.fluke.eu/ti. Чтобы выполнить точные измерения температуры материала, необходимо учитывать его коэффициент излучения.

**Шкала -** Значения температуры, которые можно измерить в предварительно заданном диапазоне. Регулировка шкалы позволяет выявить весьма малые градиенты температуры на полученном изображении.



## Характеристики

	Ti32	Ti25	Ti10	Ti9	
Температура Диапазон измеряемых температур					
(не откалибровано для температур ниже -10 °C)	От -20 °C до +600°C	От -20 °C до +350°C	От -20 °C до +250°C		
Погрешность измерения температуры	± 2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25°C, выбирается большее значение) ± 5 °C или 5 % (при номинальной выбирается большее з				
Экранная подстройка коэффициента излучения Экранная компенсация фоновой температуры	Д. Д.				
Экранная подстройка пропускания	Да	a	_		
Качество изображений					
Тип приемника излучения	Матрица в фокальной плоскости 320 х 240, неохлаждаемый микроболометр	Матрица в фокальной плоск	сости 160 х 120, неохлаждаемый мик	роболометр	
Тепловая чувствительность (NETD)	≤ 0,05 °C при 30 °C (50 мК)	≤ 0,1 °C при 30 °C (100 м°K)	≤ 0,2 °С при 30 °С (200 мК)		
Спектральный диапазон ИК Фотокамера видимого диапазона	Для промышленного применения,	От 7,5 мкм до 14 мкм (длинн	менения, 1,3 мегапиксела		
Минимальное расстояние фокусировки	2,0 мегапиксела	46 см	Monerally, 1,0 Monarally, conta		
Стандартный тип инфракрасных объективов	TO VIII				
Поле зрения Пространственная разрешающая способность (IFOV)	1,25 мрад	23 ° x 17 °	2,5 мрад		
Минимальное расстояние фокусировки	i,eo mpag	15 см	_,о мрад		
Инфракрасные телеобъективы, по отдельному заказу Поле зрения	11,5 ° x 8,7 °				
Пространственная разрешающая способность (IFOV)					
Минимальное расстояние фокусировки	45 см				
Широкоугольные инфракрасные объективы, по отдельному заказу					
Поле зрения	46 ° x 34 °				
Пространственная разрешающая способность (IFOV) Минимальное расстояние фокусировки	2,50 мрад 7,5 см				
Механизм фокусировки		і Іри помощи одной руки, с использов	занием функции Smart Focus		
Представление изображений  Цветовые палитры					
Стандартно	Цвета нагрева железа, сине- красная, высокого контраста, желтая, цвета нагрева метала, серая, серая инвертированная	Цвета нагрева железа, сине- красная, высокого контраста, желтая, цвета нагрева метала, серая	Цвета нагрева железа, сине-кра контраста, серая		
Сверхвысокая контрастность Уровень и диапазон	Да	абирование уровня и диапазона в а	DETONATION OF A DAMINON DOWNS		
Быстрое автоматическое переключение между		•			
ручным и автоматическим режимом  Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме	Да Да				
Минимальный диапазон (в ручном режиме)	2,5	°C	5 °C		
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) Сведения о технологии IR-Fusion®	5 °	C	10 °C		
Автоматическое выравнивание (с		<u>_</u>			
корректируемым параллаксом) смешения визуального и инфракрасного изображений		Да			
Режим Picture-In-Picture (PIP - Кадр в кадре)	Три уровня смешивания на дисплее с ИК-изображением в центре дисплея		100 % инфракрасное изображение в центре дисплея	_	
Полноэкранное инфракрасное изображение	три уровня смешивания на дистлее с ик-изооражением в центре дистлея		100 % инфракрасное изображение в центре дисплея	_	
Цветовая индикация аномалий (аномалий температуры)	Индикация высокотемпературных аномалий (выбираемая пользователем)	-	_	-	
Голосовая аннотация Голосовая аннотация	Максимальное время записи од	ного изображения - 60 секунд,	_		
Съемка изображений и хранение данных	возможен просмотр за	аписи на тепловизоре	_		
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений	Возможно	ость съемки, просмотра и сохранен	ия изображений одной рукой		
Носитель	Карта памяти SD Memory Card (Карта памяти емкостью2 Гб вмещает не менее 1200 полных радиометрических инфракрасны изображений (:is2) и связанных визуальных изображений, звуковые аннотации длиной 60 секунд для каждого изображения или 3000 обычных растровых (.bmp) изображений, или 3000 изображений в формате (.jpeg); данные с карты можно загрузить в компьютер через универсальное устройство считывания карт памяти с разъемом USB				
Форматы файлов	Нерадиометрические (.bmp) ли (.jpeg), или полностью радиометрические (.is2)				
	Для анализа нерадиометрических (.bmp) или (.jpeg) файлов не требуется специальной программы	Для анализа нерадиометрических	к (.bmp) файлов не требуется специа	льной программы	
Форматы файлов, экспортируемых с помощью ПО SmartView™		JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIB, PNG, TIF и TIFF			
Просмотр содержимого памяти	Выбор навигации в виде миниатюрного представления и просмотра изображений	Навигация в виде последоват	ельного представления и просмотра	изображений	
Программное управление и настройки	Английоний положей фил	DOMAN HOROLOGY BOOK IN THE	TORI GUOVANA LUBO BOVANA T	DEMM HOWEVE	
Выбор языка			альянский, шведский, финский, русс энный китайский, корейский, японски	кии, чешскии, 1й	
Органы управления изображением Электропитание	[	Плавное автоматическое или ручно	е масштабирование		
Тип элемента питания	Два заменяемых блока аккумуляторов (литиево-ионные)	Встроенный блок N	iMh аккумуляторов (входит в компле	экт)	
Время работы от аккумуляторной батареи	более 4 часов на блок аккумуляторов Аккумуляторное зарядное устройство				
Зарядка аккумулятора	переменного тока на два аккумулятора		льного зарядного устройства (зарядка во вр	емя работы прибора	
Питание от сети		аптер/зарядное устройство 110/230		w)	
Функции энергосбережения Условия окружающей среды	ABTOWATIVHECKOE 01	очение или переход в гспящии р	ежим" (определяется пользователен	")	
Рабочая температура		от -10°C до +50°C			
Температура хранения Относительная влажность		От -20°С до +50°С От 10 % до 95 % (без конд			
Водо- и пыленепроницаемый		IP54			
Ударопрочность при падении с высоты 2 м Защитная крышка объектива	Да, со стандартным объективом	Да	Да		
Вес (с аккумулятором)	1,05 кг	да	1,2 кг		
Габаритные размеры тепловизора (ВхШхГ) Разное	277 x 122 x 170 мм		267 x 127 x 152 мм		
	1	2 года			
Гарантия	<u> </u>	Да			

# Принадлежности для тепловизоров компании Fluke







#### У вас есть распределительное устройство? Вам нужны окна Hawk IR Windows от компании Fluke

Используйте устойчивые к электрической дуге ИК окна с оптической технологией Quadraband™, которая поставляется исключительно в продукции Hawk IR.

- Сократите число работников, проверяющих распределительные устройства с трех до одного
- Соблюдайте нормы безопасности NFPA70E, не открывая распределительные панели
- Увеличьте срок службы оборудования с помощью более частого инфракрасного сканирования

Более подробную информацию узнавайте у вашего представителя Hawk IR или посетите сайт www.irwindows.com

### Расширьте свои возможности в области тепловидения с помощью следующих принадлежностей Fluke:



FLK-LENS/TELE1 Инфракрасные телеобъективы Только Ті32



FLK-LENS/WIDE1 Широкоугольные/ инфракрасные объективы Только ТіЗ2



TI-CAR CHARGER Зарядное устройство для зарядки тепловизора от автомобильного источника



TI-VISOR Солнцезащитный козырек для тепловизора



FLK-TI-SBP3 Дополнительный Только Ті32



FLK-Ti-SBC3 Зарядная станция Только Ті32



TI-TRIPOD Основание для установки на

штатив. Поступит в продажу в

Доступно в конце 2009 г.



## Информация для заказа

конце 2009 г.

Тепловизор Fluke Ti32 Тепловизор Fluke Ti25 Тепловизор Fluke Ti10 Тепловизор Fluke Ti9 Electrical

#### В комплект входит все необходимое для начала работы:

- Вложенный обучающий DVD
- ПО SmartView® для анализа и создания отчетов
- Карта памяти SD 2 ГБ
- Считывающее устройство карт памяти SD для загрузки изображений на компьютер
- Прочный кейс для переноски

- Ручная сумка для переноски
- Наручный ремешок, регулируемый для правой или левой руки
- Аккумулятор (прибор Ті32 оснащен двумя внешними «интеллектуальными» аккумуляторами)
- Сетевой блок питания/зарядное устройство

Fluke. Ваш мир в движении ™

#### Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA 98206

Web: www.fluke.com

#### Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands Web: www.fluke.eu

За дополнительной информацией обращаться В США (800) 443-5853 или по факсу (425) 446 -5116 В Европе/на Бл. Востоке в Африке +31 (0)40 2 675 200

или по факсу +31 (0)40 2 675 222 В Канаде (905) 890-7600 или по факсу (905) 890 -6866 Из других стран +1 (425) 446 -5500 или по факсу +1 (425)446 -5116

Посетите нашу web-страницу по адресу: http://www.fluke.ru/ti

© Авторское право 2009 Fluke Corporation. Авторские права защищены. Отпечатано в Нидерландах 08/09. Данные могут быть изменены без уведомления Pub\_ID: Ид. номер публикации: 11564-rus Пер. 02



ЗАО «НПП ЭЛИКС», 115211, Москва, Каширское шоссе, дом 57, корпус 5 Тел.: (495) 781-49-69 (многоканальный), 344-97-65, 344-97-66. Факс: (495) 344-98-10. E-mail: npp@eliks.ru; http://www.eliks.ru